

1. DESCRIPTIF, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES DU RECEPTEUR.

■ Cet ensemble comprend un récepteur étanche, un émetteur et un support émetteur.

- Le récepteur radio permet un câblage simplifié, il est compatible avec les commandes groupées (réf. : 620098 et 130150-F). Simple de mise en œuvre, le récepteur radio peut être installé à la place de la boîte de dérivation. Il ne peut être commandé que par l'émetteur. (Pas de bornier d'inverseur).

ATTENTION : ne pas utiliser cet inverseur sans fil pour les baies libres et portes de garage.

- Indice de protection
- Température de fonctionnement
- Dimensions (P x L x H)
- Fusible
- Relais de sortie
- Alimentation
- Compatibilité électromagnétique
- Technologie

2. EMETTEUR + SUPPORT EMETTEUR.

L'émetteur comporte 3 boutons ▲, STOP, ▼ et une LED.


- Codage de l'émetteur par 10 dipswitches (1024 codes).
- La pile de l'émetteur a une durée de vie d'environ un an (réf. : 686012).
- La LED ne s'allume pas, la pile est usée.
- La portée de l'émetteur est d'environ 10 m.
- Emetteur monocanal uniquement.

3. CODAGE RECEPTEUR ET EMETTEUR.

Pour rendre compatible l'émetteur et le récepteur, il faut réaliser le même code sur l'émetteur et sur le récepteur.

- Il est impératif de personnaliser votre code.

- Pour plusieurs émetteurs, avec un seul récepteur, composer le même code sur chaque émetteur.

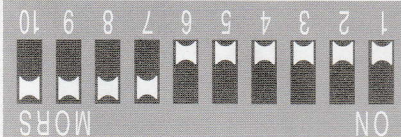

4. INSTALLATION DU RECEPTEUR.

- Montage en intérieur possible.
- Installer le récepteur avec les bouchons de sortie de câble vers le bas pour éviter toute infiltration d'eau dans le boîtier.
- Fixation du récepteur radio au mur par deux pattes de fixation.
- Ne pas couper ni rallonger l'antenne.
- Position de l'antenne : - antenne tendue horizontalement.
- Éloigner au maximum l'antenne de tous les câbles connectés au récepteur radio.

5. DIAGNOSTIC.

RIEN NE MARCHE.

- Vérifier le codage de l'émetteur et du récepteur.
- Vérifier l'alimentation secteur.
- Vérifier le câblage du récepteur.
- Vérifier le fusible.

AGENCES SOMFY :

Tél.

Fax

LILLE

03 20 05 09 09

03 20 91 98 81

LYON

04 72 14 99 33

04 72 14 99 31

NANTES

02 40 25 19 30

02 40 25 20 60

NICE

04 93 65 22 77

04 93 65 23 26

PARIS

01 45 13 12 85

01 49 56 93 93

TOULOUSE

05 61 75 05 93

05 61 73 48 50