

Volet roulant solaire équipé d'un moteur tubulaire Oximo Wirefree RTS




A : En cas de volet roulant Rénovation ou Bloc Baie, votre volet a été réglé en usine.

Pour la mise en service :

1 RÉVEILLER LE MOTEUR

Le moteur Oximo wirefree RTS a été mis en veille (désactivé). Pour le réveiller, éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les touches montée et descente du point de commande jusqu'au va-et-vient du volet. Votre volet est prêt.

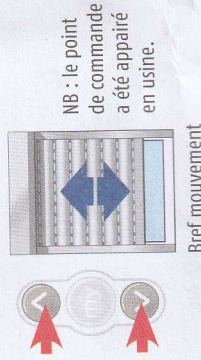


NB : le point de commande a été appairé en usine.

Bref mouvement

B : En cas de Volet roulant Tradi ou après remise à zéro du moteur (en mode usine) d'un volet roulant Traditionnel ou Bloc Baie. Aide au réglage :

1 PRÉ-AFFECTER UN ÉMETTEUR DE RÉGLAGE

Seul un volet roulant est sous tension

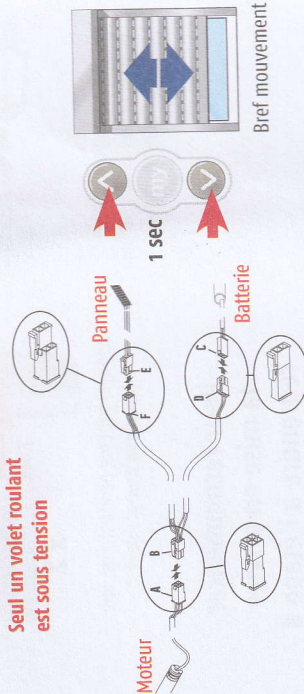


Bref mouvement


⚠ Tous les réglages s'effectuent avec un émetteur type Telis (impossible avec un Inis RTS).

1

2 VÉRIFICATION DU SENS DU MOUVEMENT DU MOTEUR

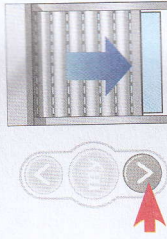

3 INVERSION DU SENS DE MOUVEMENT DU MOTEUR (SI NÉCESSAIRE)

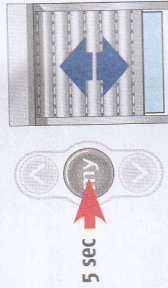


5 sec

Bref mouvement

VOTRE VOLET EST ÉQUIPÉ DE VERROUS ET BUTÉES RÉGLAGE DES FINS DE COURSE EN MODE AUTOMATIQUE

4 RÉGLAGE AUTOMATIQUE

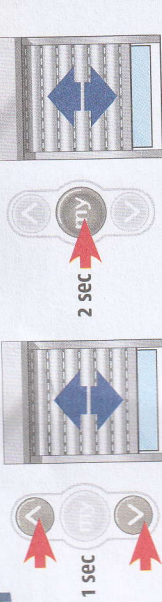


1 sec

2 sec

Bref mouvement

Bref mouvement - OK

5 CODER L'ÉMETTEUR DE RÉGLAGE

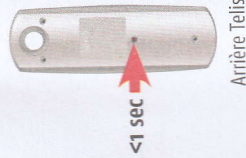

<1 sec


Arrière Telis

Bref mouvement - OK

2


VOTRE VOLET N'A PAS DE BUTÉE RÉGLAGE DES FINS DE COURSE EN MODE MANUEL

4 RÉGLAGE DES POINTS HAUT ET BAS : RÉGLAGE DE LA POSITION BASSE

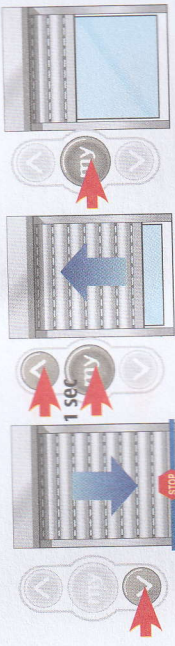

Aller à la position basse

RÉGLAGE DE LA POSITION HAUTE

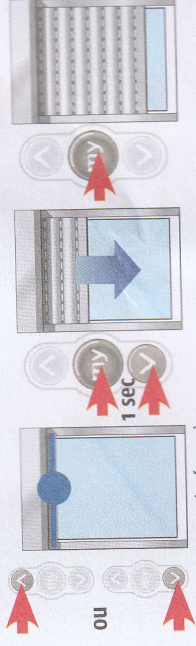

ou

Ajuster si nécessaire


VALIDATION DES RÉGLAGES



2 sec

Bref mouvement

5 CODER L'ÉMETTEUR DE RÉGLAGE

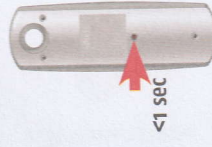

<1 sec

Arrière Telis

Bref mouvement - OK

3