

Mise en service Réglages

3


Langue

Vous devez choisir une langue pour la première fois lors de la mise en service de la commande tactile. La langue choisie peut être modifiée à tout moment.

L'exemple montre comment modifier la langue.



Appuyer sur \oplus .

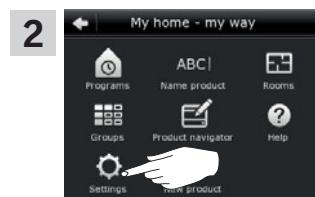

Appuyer sur "Réglages".



Appuyer sur "Langue".



Tourner dans le sens des flèches pour choisir la langue ①.
Appuyer sur \Rightarrow ②.

Fonctionnement des produits en mode silencieux


Certains produits peuvent être mis en mode silencieux lorsqu'il fonctionne. Cela peut être pratique, par exemple si les produits sont activés automatiquement par un programme de nuit.

À noter : Les produits réglés en mode silencieux fonctionneront plus lentement.

L'exemple montre comment régler les produits en mode silencieux.



Appuyer sur \oplus .

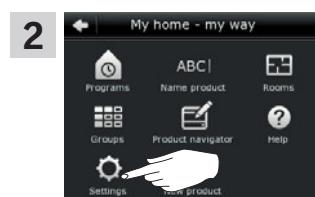

Appuyer sur "Réglages".



Appuyer sur "Produits en mode silencieux".



Cocher le(s) produit(s) pour fonctionner en mode silencieux ①.
Appuyer sur \Rightarrow ②.