

Ce câblage ne correspond pas dans le cas d'une commande en mode 3 boutons.




DESIGNATION	COULEUR
SENS 1	MARRON OU NOIR
SENS 2	MARRON OU NOIR
COMMUN	BLEU
TERRE	VERT



- Respecter les normes d'installation électrique ainsi que les points suivants:
- Couper l'alimentation secteur avant toute intervention.
  - Utiliser des câbles souples.
  - Brancher les fils de terre.
  - Après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers.


a

CONTACT BOUTON POUSSOIR OU BOITIER A CLE

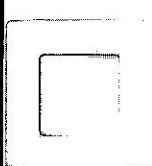

Réf: 130309

Se référer au schéma électrique général page 10, et utiliser les bornes de l'entrée IN 2.

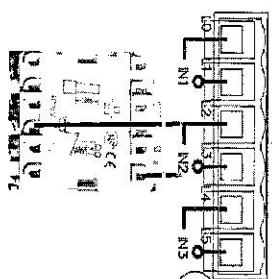


b


DUPLIQUER TELECOMMANDE

Réf: PAM

Se référer au schéma électrique général page 10, et utiliser les bornes de l'entrée IN 2.

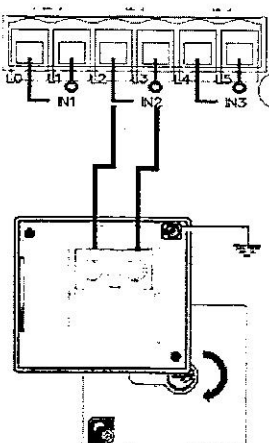

EMETTEUR A = TELECOMMANDE PROGRAMMEE  
EMETTEUR B = TELECOMMANDE A PROGRAMMER

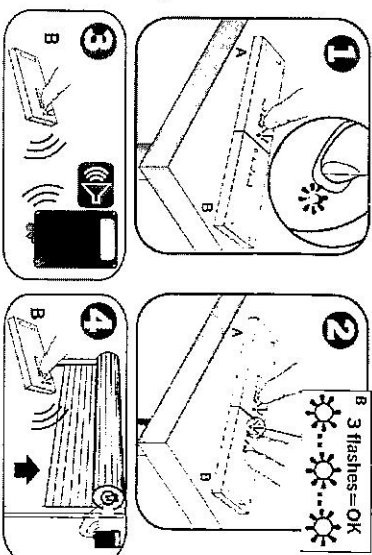

c

CONTACT AVEC RECEPTEUR SOMFY

