

UTILISATION DU SWITCH «O/AUTO»

Position Auto
■ La commande générale de la ligne Bus INTEO (IB) est activée

Position O
■ La commande individuelle est uniquement activée. Il est toutefois possible de réaliser une commande générale en forçant celle-ci par un appui sur ▼, ▲ ou ■ de plus de 2 secondes.

CARACTERISTIQUES

CENTRALIS UNO IB
■ Tension secteur : 230V -240V ~ 50Hz
■ Indice de protection : IP40 (exclusivement à l'intérieur)
■ Température de fonctionnement : 0° à +40°C
■ Tension de sortie : 3 minutes
■ Sortie : ~ 250V 3A cos ϕ 0,8
■ Produit classe II □
■ Milieu normalement pollué.



CENTRALIS IB
■ Indice de protection : IP40 (exclusivement à l'intérieur)
■ Température de fonctionnement : 0° à +40°C
■ Produit classe III ◇
■ Milieu normalement pollué.



LES LIMITES D'UTILISATION

Longueur ligne bus	Longueur de câble	Nombre de Centralis Uno IB câble 0,75 mm²	Nombre de Centralis Uno IB câble 1,5 mm²
	500 m 1000 m 1500 m	1000 400 265	2000 800 530

DIAGNOSTICS

La led du Centralis Uno IB ne s'allume pas.	■ Vérifier le câblage du Centralis Uno IB. ■ Vérifier que le switch O/Auto soit sur la position O.
Le moteur ne s'actionne pas.	■ Vérifier le câblage entre le moteur et le Centralis Uno IB. ■ Vérifier le câblage de l'alimentaion.
Le Centralis IB ne fonctionne pas correctement.	■ Vérifier le câblage. ■ Vérifier que le switch sur le centralis IB soit sur la bonne position (Chap. Installation).

SOMFY : 04 50 96 70 60 SERVICE CLIENT : ► N°Indigo 0 820 374 374 MINITEL : 3615 code SOMFY (1,27 F la minute).

Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230




Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications techniques que nous jugerons utiles. © SOMFY 12 / 2000



CENTRALIS UNO IB

CENTRALIS IB

Commande individuelle et commande générale pour ligne Bus INTEO.

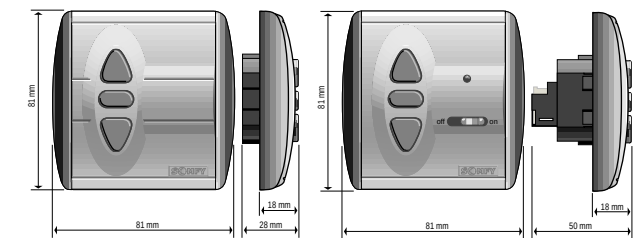

CENTRALIS IB

CENTRALIS UNO IB


Présentation générale :
Le CENTRALIS UNO IB est une commande individuelle pour ligne Bus INTEO. Cette commande permet de faire fonctionner un moteur ou plusieurs moteurs par le biais des commandes de groupe (GR3, GR4). Un switch sur la face avant permet d'inhiber les ordre de la commande générale. Possibilité de relier les Centralis Uno IB par une ligne bus INTEO pour réaliser une commande générale.

Le CENTRALIS IB est une commande générale. Relié aux Centralis Uno IB par la ligne bus INTEO, il permet de piloter l'ensemble de l'installation. Il peut aussi être utilisé comme double poussoir.

INSTALLATION

Câblage du Centralis Uno IB et du centralis IB.
Les automatismes Centralis Uno IB et le Centralis IB (en position +) sont compatibles avec tous les moteurs standards 230V SOMFY (LT, LS, SLT ou IPSO).
Le câblage s'effectue selon le schéma ci-après. Respecter les normes électriques en vigueur, ainsi que les points suivants :
■ couper l'alimentation secteur avant l'intervention,
■ utiliser des câbles souples,
■ après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers,
■ brancher les fils de terre.

SCHEMA DE PRINCIPE

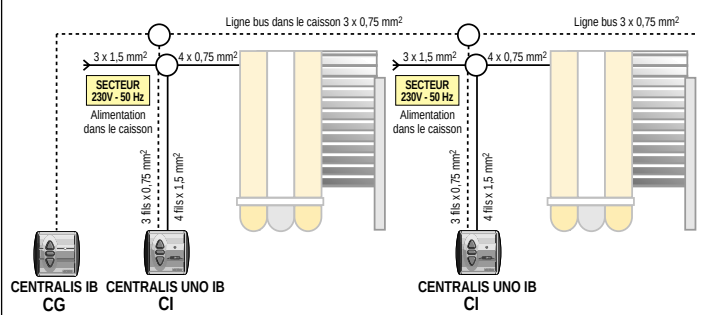

FIXATION DU CENTRALIS UNO IB


Brancher les fil, replacer le capot de protection quisépare les fils bus et secteur puis visser le support contre le mur.

Placer l'enjoliveur et embrocher le module dans le support.

Clipper le plastron sur l'ensemble.

FIXATION DU CENTRALIS IB


Choix de la configuration du centralis IB
L'automatisme Centralis IB peut s'utiliser dans deux configurations différentes. Pour configurer son automatisme il suffit de positionner le switch situé au dos du plastron sur la position voulue comme suit :
- Commande générale pour ligne bus INTEO (+)
- Commande double poussoir pour CD4, IRS... (-)
Le Centralis UNO IB n'est pas compatible avec la ligne bus Somfy-Line (ex. SL8000)

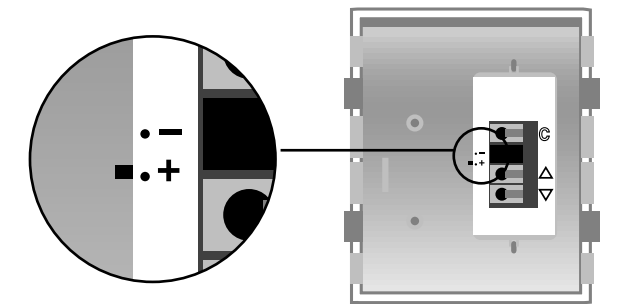

Visser la plaque grise de propreté sur le support noir.

Faire passer les fils de la ligne bus au travers de l'ensemble puis le fixer.

Faire le câblage au dos du plastron puis le clipper sur l'ensemble.

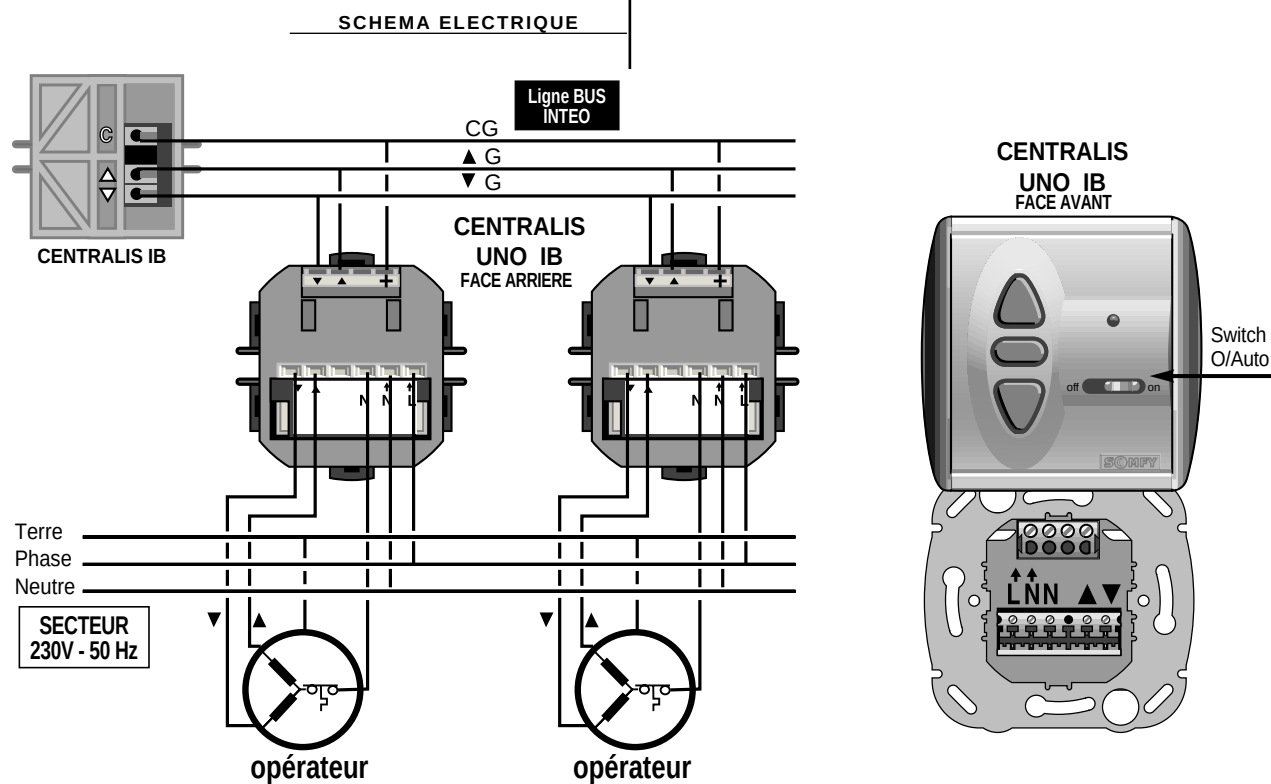


POSITIONS INTERMEDIAIRES

Il est possible avec le CENTRALIS UNO IB de programmer deux positions intermédiaires (PI).


- Une accessible quand le volet roulant (VR) est en position haute (complètement enroulé).
 - Une accessible quand le volet roulant (VR) est en position basse (complètement déroulé).
- Pour enregistrer ces deux positions, le CENTRALIS UNO IB mémorise une temporisation entre sa position d'origine et la PI.

PROGRAMMATION DES DEUX POSITIONS INTERMEDIAIRES


■ Position intermédiaire à la descente

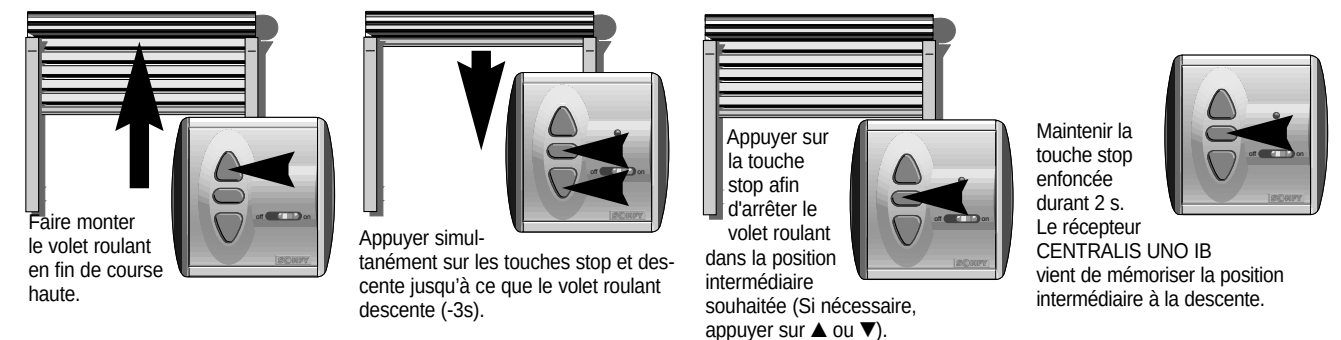

■ Position intermédiaire à la montée

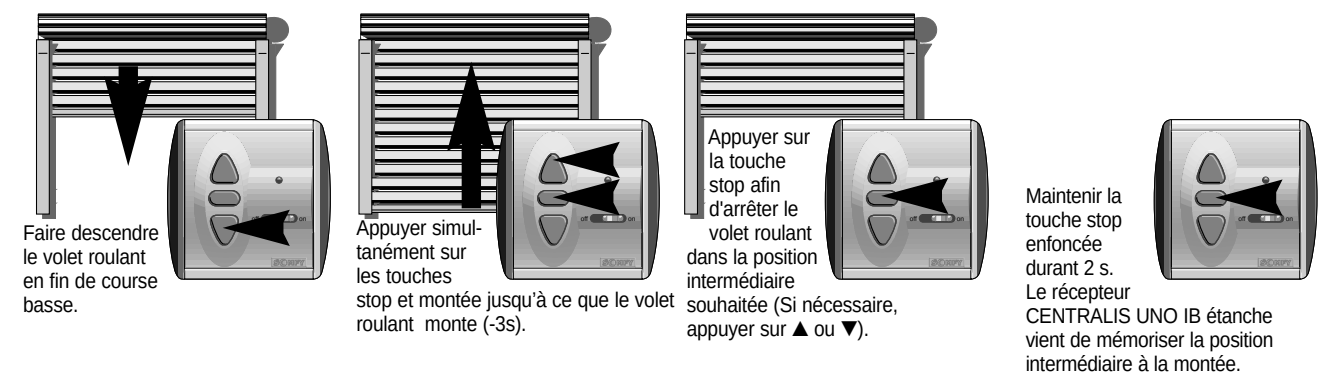

UTILISATION DES POSITIONS INTERMEDIAIRES

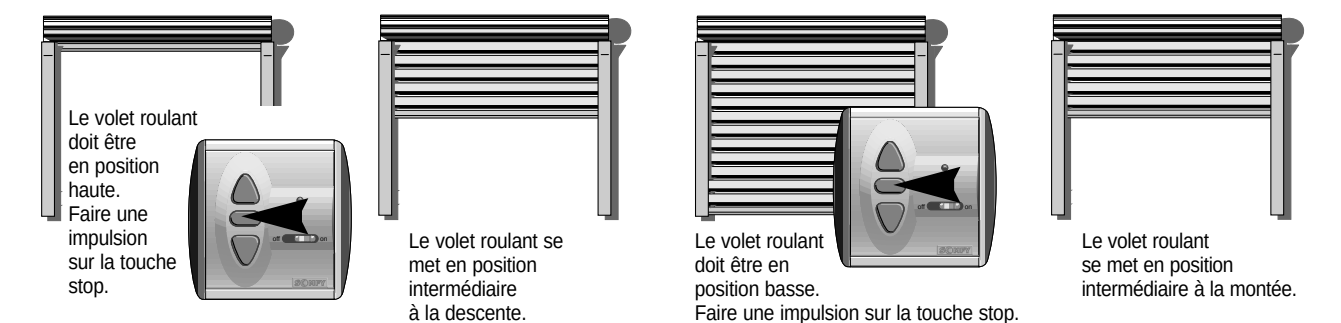

■ Annulation d'une position intermédiaire

Pour annuler une position intermédiaire, il suffit de positionner le volet roulant sur la PI que l'on souhaite effacer et d'exercer une pression sur la touche stop pendant 5 secondes.

