


# Réglage de fin de course oximo rts (position haute à faire seulement car sangle d'attache rigide et pas de butée de fin de course)

**Etape 0 : METTRE LES VOLETS A MI-HAUTEUR** concernant ceux qui sont branchés sur la même ligne du disjoncteur différentiel dans le cas où il vous est impossible d'effectuer la double coupure (étape suivante) **seulement sur le volet concerné par le réglage**

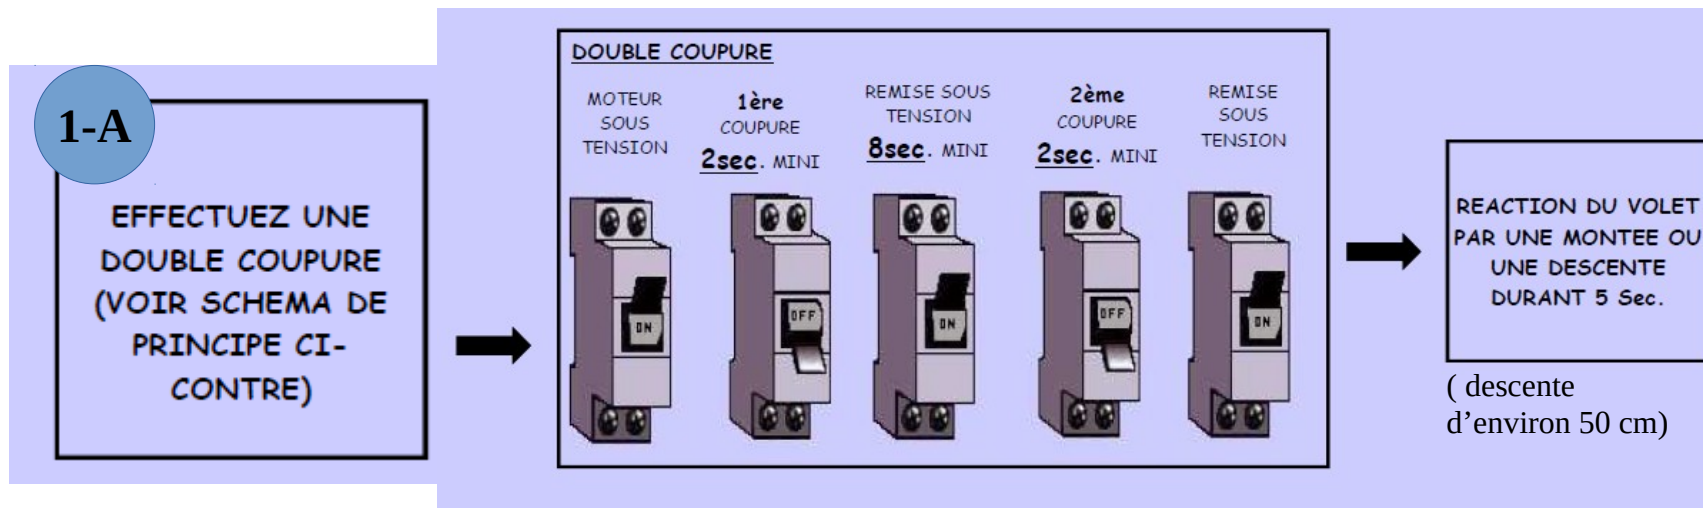


**1-B**


Sortir les autres volets roulants non concernés par le réglage du mode programmation en donnant une impulsion (montée ou descente de la télécommande du volet roulant)

**2**

PRENDRE L'EMETTEUR APPUYEZ SUR LE BOUTON « PROG » SITUE AU DOS.  
- 1° MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT AU BOUT DE 2 SEC.  
**RESTEZ APPUYE JUSQU'AU**  
- 2° MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT DU VOLET.  
(ENVIRON 7 SEC.)

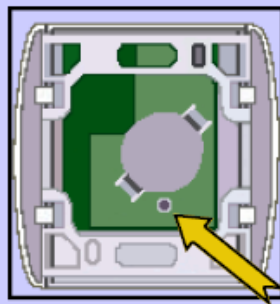

MODELE CENTRALIS

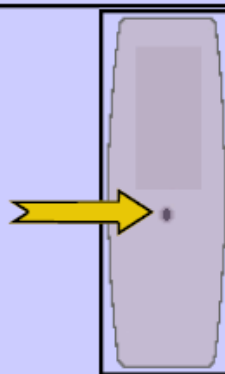

MODELE TELIS 1 OU 4


REMISE A ZERO DU MOTEUR EFFECTUE.

UNE FOIS LE 2° MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT EFFECTUE, REPORTEZ VOUS AU CHAPITRE « PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE INDIVIDUELLE » ET REPRENEZ LES ETAPES DE 1 A 6

## PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE INDIVIDUELLE

1

APPUYEZ EN MEME TEMPS SUR LE BOUTON MONTEE ET DESCENTE ET RESTEZ APPUYE JUSQU'À CE QUE LE VOLET EFFECTUE UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

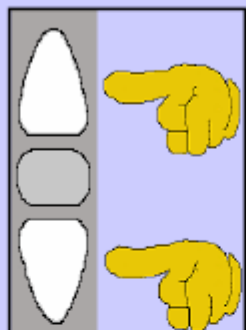


LE MOTEUR EST MAINTENANT EN MODE IMPULSIONNEL :

LA DESCENTE OU LA MONTEE S'EFFECTUE SEULEMENT PAR IMPULSION SUR CHAQUE BOUTON. DES QUE L'ON RELACHE LE BOUTON, LE VOLET S'ARRETE.

2


CONTROLEZ LE SENS D'ENROULEMENT A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

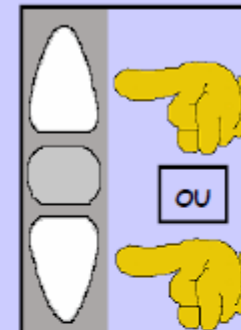

**SI LE SENS EST INVERSE PASSER A L'ETAPE SUIVANTE, SINON PASSER A L'ETAPE N° 4**

3

APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP DURANT ENVIRON 5 SECONDES.

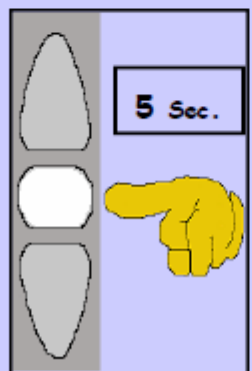

REACTION DU VOLET PAR UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.


VERIFIEZ LE SENS D'ENROULEMENT A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

## REGLAGE DE LA FIN DE COURSE HAUTE

4

REMONTÉZ LE VOILET À LA POSITION DE FIN DE COURSE HAUTE DESIRÉE


POSITION HAUTE




UNE FOIS LE VOILET EN POSITION HAUTE, APPUYEZ SUR LES BOUTONS DESCENTE ET STOP EN MEME TEMPS PENDANT 3 SECONDES.

LA FIN DE COURSE VA ETRE VALIDEE PAR LA DESCENTE AUTOMATIQUE DU VOILET.

STOPPEZ LE VOILET.

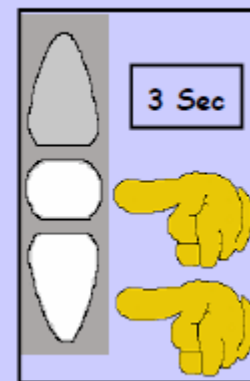


**! IMPORTANT !**  
NE PAS OUBLIER DE VALIDER LES REGLAGES DE FIN DE COURSE.




5

AFIN DE VALIDER LES REGLAGES DE FIN DE COURSE, APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP DURANT 2 SECONDES.

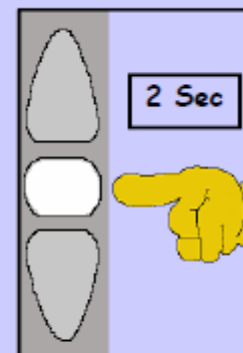

6

UNE FOIS LES REGLAGES DE FIN DE COURSE VALIDES, CODEZ L'EMETTEUR EN APPUYANT SUR LE BOUTON « PROG » SITUE AU DOS DE CE DERNIER DURANT 1 SEC..

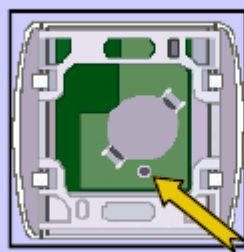

MODELE CENTRALIS



MODELE TELIS 1 OU 4

REACTION DU VOILET PAR UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT


FIN DE LA PROGRAMMATION INDIVIDUELLE

MERCI à piecevolet.com à en particulier à un certain monsieur COSTE qui m'a aimablement dépanné.


## PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE GENERALE

1

PRENDRE L'EMETTEUR INDIVIDUEL ET APPUYEZ SUR LE BOUTON « PROG » SITUE AU DOS JUSQU'À CE QUE LE VOLET EFFECTUE UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

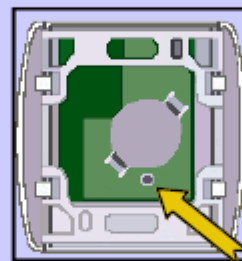

MODELE CENTRALIS

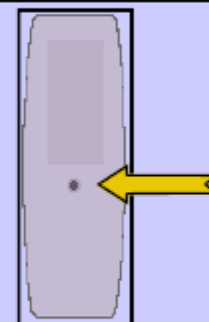

MODELE TELIS 1 OU 4


### NOTE :

POUR LE MODELE «TELIS 4», SELECTIONNEZ LE CANAL DE VOTRE CHOIX PUIS PASSEZ A L'ETAPE SUIVANTE




2

PRENDRE L'EMETTEUR DE LA COMMANDE GENERALE ET APPUYEZ SUR LE BOUTON « PROG » JUSQU'AU MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT DU VOLET.

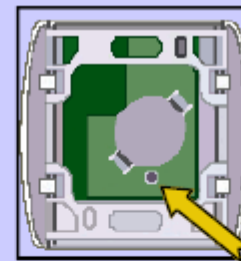

MODELE CENTRALIS

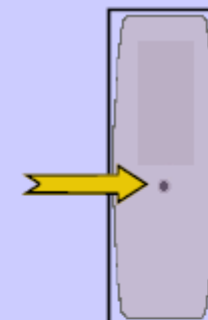

MODELE TELIS 1 OU 4

LE VOLET EST MAINTENANT CODE SUR LA COMMANDE GENERALE.

REPETEZ LES OPERATIONS 1 ET 2 POUR TOUT LES VOLETS QUE VOUS SOUHAITEZ CODER SUR LA COMMANDE GENERALE.