


SCHEMA DE PRINCIPE

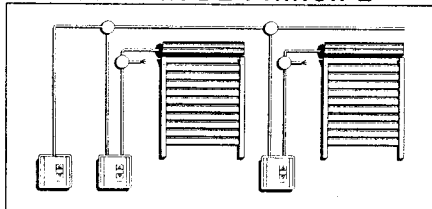

DESIGNATION DU BORNIER DU SL 8000 n

- L Alimentation Phase.
- N Alimentation Neutre.
- ▲ Montée opérateur.
- ▼ Descente opérateur.
- 1 Descente commande générale.
- 2 Montée commande générale.
- 3 Commun commande générale.

ATTENTION

- Si la touche ▲ du Somfy-line 8000 provoque la descente du VR, inverser le fil moteur marron avec le fil moteur noir.
- Ne pas oublier de brancher les fils de terre.

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

- Avant d'effectuer le branchement, vous devez lire attentivement la notice du Somfy-Line.
- La section des fils dépend du nombre et de la puissance des opérateurs.