



**FR** NOTICE D'INSTALLATION  
**DE** GEBRAUCHSANLEITUNG  
**IT** GUIDA ALL'INSTALLAZIONE  
**NL** MONTAGEHANDLEIDING

ref. 5055303A

www.somfy.com

HOME MOTION BY somfy.

Australia: SOMFY PTY LTD (61) 2 8845 7200	India: SOMFY INDIA PRIVATE LTD (91) 11 41659176	Singapore: SOMFY PTE LTD (65) 6383 3855
Austria: SOMFY GesmbH (43) 662 62 53 08	Israel: SISA HOME AUTOMATION LTD (972) 3 952 55 54	Slovakian Republic: SOMFY SPOľ. s.r.o. (49) 30 75 51 53 31
Belgium: NV SOMFY SA (32) 2 712 07 70	Italy: SOMFY ITALIA S.R.L. (39) 02 48 47 181	South Korea: SOMFY JOO (82) 2 594 4331
Brasil: SOMFY BRASIL LTDA (55-11) 3695 3585	Japan: SOMFY KK + 81 (0)45 488 0260	Spain: SOMFY ESPAÑA S (S) (34) 93 480 09 00
Canada: SOMFY ULC (1) 905 564 6446	Kingdom of Saudi Arabia: SOMFY SAUDI (966) 1 46 02 748	Sweden: SOMFY NORDIC AB (46) 40 165 900
China: SOMFY CHINA CO LTD (86-21) 6280 9660	Kuwait: SOMFY KUWAIT (965) 434 89 01	Switzerland: SOMFY AG (41) 44 838 40 30
Cyprus: SOMFY MIDDLE-EAST CO LTD (357) 25 345 540	Lebanon: SOMFY MIDDLE EAST (961) 1 391 224	Taiwan: SOMFY DEVELOPMENT TAIWAN BRANCH OFFICE (886) 2 8509 9934
Czech Republic: SOMFY SPOl. s.r.o. (420) 2 96 372 486-7	Mexico: SOMFY MEXICO SA de CV (52) 55 5390-5664	Thailand: SOMFY BANGKOK REGIONAL OFFICE +66 2714 3170
Denmark: SOMFY DENMARK (45) 65 32 57 93	Morocco: SOMFY NORTH AFRICA (212) 22 94 11 41	Turkey: SOMFY EV OTOMASYON SISTEMLERI LTD STI (90) 216 651 30 15
Finland: SOMFY FINLAND (358) 9 57 130 230	Netherlands: SOMFY BV (31) 23 55 44 900	United Arab Emirates: SOMFY GULF (971) 4 88 32 808
France: SOMFY FRANCE +33 (0) 820 376 639 (0,12€/min) www.somfy.fr	Norway: SOMFY NORWAY (47) 815 00 813	United Kingdom: SOMFY LTD (44) 113 391 30 30
Germany: SOMFY GmbH (49) 74 72 93 00	Poland: SOMFY SP. Z.O.O. +48 (0) 22 50 95 317	United States: SOMFY SYSTEMS INC (1) 609 395 1300
Greece: SOMFY HELLAS SA (30) 210 614 67 68	Portugal: SOMFY PORTUGAL (351) 229 396 840	Russia: SOMFY LLC (007) 495 360 47 72
Hong Kong: SOMFY CO. LTD (852) 2523 63 39	Romania: SOMFY SRL +40 368 444 081	
Hungary: SOMFY Kft (36) 1814 5120	Somfy: SOMFY LLC (007) 495 360 47 72	

**FR** Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de SOMFY et sa garantie. SOMFY ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice. Par la présente SOMFY déclare que l'appareil (Chronis Easy RTS) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet [www.somfy.com](http://www.somfy.com) Rubrique CE. Utilisable en UE, .

**DE** Bei Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entfällt die Gewährleistung und Garantie. SOMFY ist nicht haftbar für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Gebrauchsanweisung. Hiermit erklärt SOMFY, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Erklärung der Konformität kann auf der Internet-Seite [www.somfy.com](http://www.somfy.com) unter dem Abschnitt CE abgerufen werden. Verwendbar in EU, .

**IT** Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia SOMFY. SOMFY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cambiamento alle norme e agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa guida. Con la presente SOMFY dichiara che questo (Chronis Easy RTS) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE. Un'apposita dichiarazione di conformità è stata messa a disposizione all'indirizzo internet [www.somfy.com](http://www.somfy.com) Rubrica CE. Utilizzabile in EU, .

**NL** SOMFY is niet verantwoordelijk voor veranderingen in normen en standaarden die tot stand zijn gekomen na de publicatie van deze montagehandleiding. Hierbij verklaart SOMFY dat het apparaat (Chronis Easy RTS) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op het internetadres [www.somfy.com](http://www.somfy.com) onder de rubriek CE.Bruikbaar in EU, .

**FR**

Chronis Easy RTS est une horloge permettant de piloter automatiquement et manuellement un ou plusieurs moteurs. Chronis Easy RTS est pré-réglée pour une ouverture à heures fixes à 7h30 le matin et une fermeture à 20h00 le soir. Ces paramètres sont modifiables par l'utilisateur.

**A. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Alimentation :** 2 x 1,5 V DC (Type : AAA LR03).  
Lors du changement de pile, l'horloge perd l'heure mais pas les informations de montée et descente.  
**Indice de protection :** IP 30.  
**Température d'utilisation :** +5°C à +40°C.  
**Conditions climatiques :** environnement sec.

**B. INSTALLATION**

- [1]. Fixer le support
- [2]. Insérer le module dans le support.
- [3]. Retirer la protection de l'afficheur et mettre en place le plastron.

**RECOMMANDATIONS**

La portée des télécommandes radio est limitée par la réglementation d'une part et par la configuration du bâtiment d'autre part. Il est donc nécessaire, avant l'installation du produit, de s'assurer de la bonne réception des ordres radio. Pour ne pas affecter la bonne qualité de la réception des ordres radio, une distance minimale de 30 cm entre la Chronis Easy RTS et les récepteurs radio doit être préservée. La Chronis Easy RTS ne doit pas être installée à proximité immédiate d'une surface métallique. Les émetteurs radio locaux de forte puissance (tels que les écouteurs sans fil) avec une fréquence radio identique à celle de la Chronis Easy RTS peuvent en perturber le fonctionnement.

**A****IT**

Chronis Easy RTS è un orologio programmabile che consente di comandare sia automaticamente che manualmente uno o più motori.

Chronis Easy RTS è pre-impostato per un'apertura ad orario fisso alle 7:30 del mattino e per una chiusura alle 20:00 di sera.

Questi parametri possono essere modificati dall'utente.

**A. CARATTERISTICHE TECNICHE**

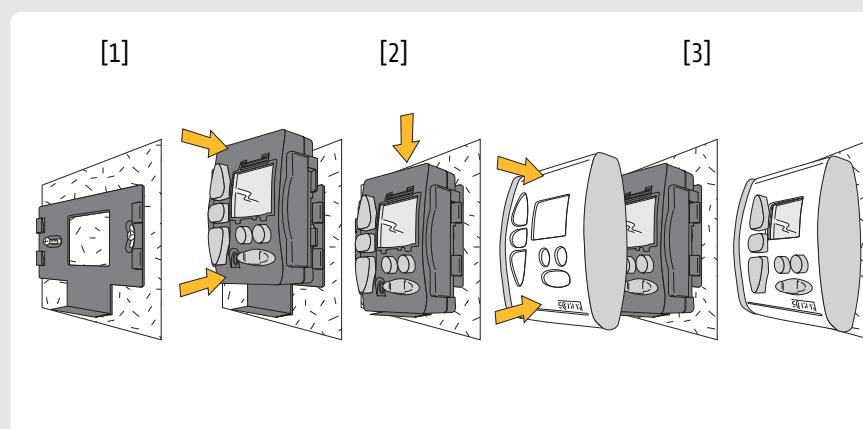
**Alimentazione :** 2 x 1,5 V DC (Type : AAA LR03). Quando si cambia la pila, l'apparecchio perde la memorizzazione dell'ora ma non le informazioni di salita e discesa.  
**Grado di protezione :** IP 30.  
**Temperatura d'uso :** da +5°C a +40°C.  
**Condizioni climatiche:** ambiente secco.

**DE**

Chronis Easy RTS ist eine Schaltuhrsteuerung für einen oder mehrere von einem Elektromotor angetriebene Rolladen. Chronis Easy RTS ist bereits voreingestellt auf ein Öffnen der Rolladen um 7 Uhr 30 und ein Schließen derselben um 20 Uhr. Diese Parameter können vom Benutzer neu definiert werden.

**A. TECHNISCHE DATEN**

**Versorgung :** 2 x 1,5 V DC (Type : AAA LR03). Nach einem Wechsel der Batterien muss die Zeit neu eingestellt werden. Die Schaltzeit allerdings wird von dem Gerät permanent gespeichert.  
**Schutzgrad :** IP 30.  
**Betriebstemperatur :** +5°C bis +40°C.  
**Umgebungsbedingungen:** trockene Wohnräume.

**B****B. INSTALLAZIONE**

- [1]. Fissare il supporto
- [2]. Posizionare la piastra grigia e inserire il modulo nel supporto.
- [3]. Togliere la protezione del display e posizionare la mascherina.

**AVVERTENZE**

La portata dei telecomandi radio ha dei limiti da un lato imposti dalla legislazione e dall'altro dalla configurazione dell'edificio. Di conseguenza, è necessario, prima d'installare l'apparecchio, assicurarsi che vi sia una buona ricezione delle onde radio. Per non influire sulla qualità della ricezione, mantenere una distanza di 30 cm, tra Chronis Easy RTS e i ricevitori radio. Non installare Chronis Easy RTS in prossimità di superfici metalliche.

I trasmettitori radio locali ad alta potenza (come gli auricolari senza fili) con una frequenza radio identica a quella di Chronis Easy RTS possono influire sul funzionamento.

**NL**

Chronis Easy RTS is een tijdklok voor automatische en handmatige op- en neersturing van één of meerdere rolluiken met motoren.

Chronis Easy RTS is voorinstelling om uw rolluiken dagelijks op een vast tijdstip omhoog (7.30 uur 's morgens) en omlaag (20.00 's avonds) te sturen. Deze instellingen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd.

**A. TECHNISCHE SPECIFICATIES**

**Voeding:** 2 x 1,5 V DC (Type : AAA LR03). Bij het vervangen van de batterij moet de klok opnieuw ingesteld worden maar de geprogrammeerde tijdstippen voor op- en neersturing blijven in het geheugen opgeslagen.  
**Beschermingsklasse:** IP 30.  
**Bedrijfstemperatuur:** +5°C t/m +40°C.  
**Weersomstandigheden:** droge omgeving.

**B. MONTAGE**

- [1]. Befestigen Sie den Halter
- [2]. Setzen Sie die grauen Abdeck ein und schieben die Steuerung in den Steckerahmen.
- [3]. Entfernen Sie den Schutz vom Display und setzen die Abdeckung auf.

**EMPFEHLUNGEN**

Die Reichweite der Funk-Fernsteuerung wird durch die geltenden Gesetze hinsichtlich von Funkgeräten und durch die Konstruktion des Geräts eingeschränkt. Stellen Sie bei der Planung bitte sicher, dass die Qualität des Funksignals hinreichend ist. Um die Empfangsqualität des Funksignals nicht zu beeinträchtigen, sollte der Mindestabstand zwischen einem Chronis Easy RTS Gerät und einem Radioempfänger mindestens 30 cm betragen. Ein Chronis Easy RTS Gerät sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Metalloberflächen installiert werden. Der Betrieb des Chronis Easy RTS Geräts kann durch leistungsstarke lokale Funkgeräte (z.B. schnurlose Kopfhörer), die die gleiche Frequenz verwenden, beeinträchtigt werden.

**FR****C. AFFICHEUR / touches**

- [1]. Menu
- [2]. Diminuez la valeur
- [3]. Augmentez la valeur
- [4]. Prochaine commande
- [5]. Horloge
- [6]. Horaire prochaine commande

**D. UTILISATION**

- [7]. Montée
- [8]. Stop
- [9]. Descente
- [10]. Mode automatique

**E. PROGRAMMATION RADIO**

Mettre le moteur ou le récepteur en mode enregistrement de télécommande (voir notice du moteur ou du récepteur) puis appuyer sur le bouton "PROG" de la Chronis Easy RTS. "PROG" apparaît sur l'afficheur.

**F. POSITION FAVORITE**

- [11]. Enregistrement
- [12]. Utilisation
- [13]. Effacement

**G. PROGRAMMATION DE L'HORLOGE**

- [14]. Réglage de l'heure
- [15]. Réglage de l'heure d'ouverture
- [16]. Réglage de l'heure de fermeture

**Remise à zéro :**

Appui sur MONTEE et DESCENTE pendant 10 secs. "RES" sur l'afficheur ! Tous les réglages sauf l'heure seront réinitialisés.

**IT****C. VISUALIZZA / TASTI**

- [1]. Menù
- [2]. Ridurre il valore
- [3]. Aumentare il valore
- [4]. Prossimo comando
- [5]. Orologio
- [6]. Orario prossimo comando

**D. USO**

- [7]. Salita
- [8]. Stop
- [9]. Discesa
- [10]. Modalità automatica

**E. PROGRAMMAZIONE RADIO**

Mettere il ricevitore in modalità registrazione di telecomando (vd. libretto istruzioni del ricevitore) quindi premere il pulsante "PROG" del Chronis Easy RTS. Sul display appare "PROG".

**F. POSIZIONI PREFERITE**

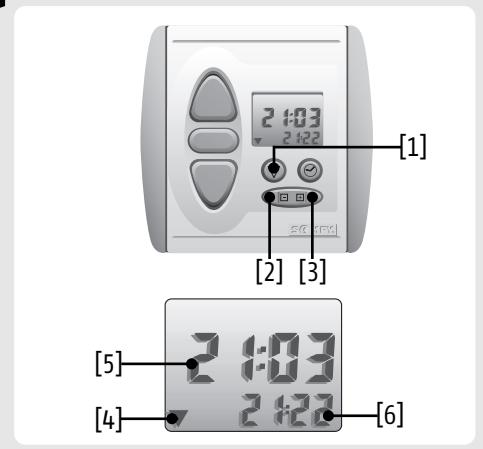
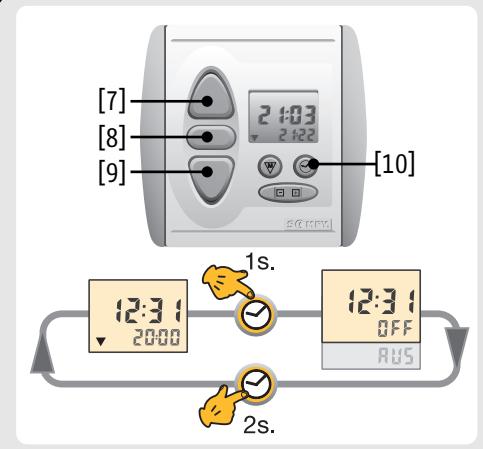
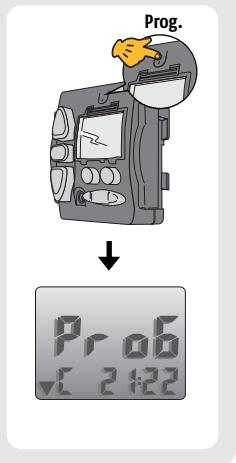
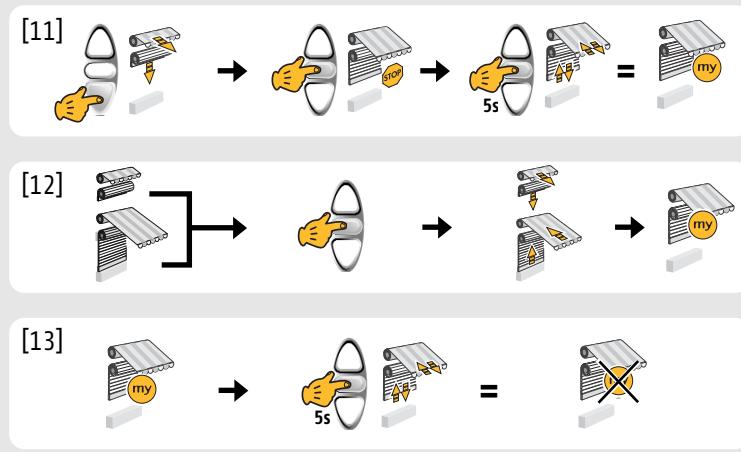
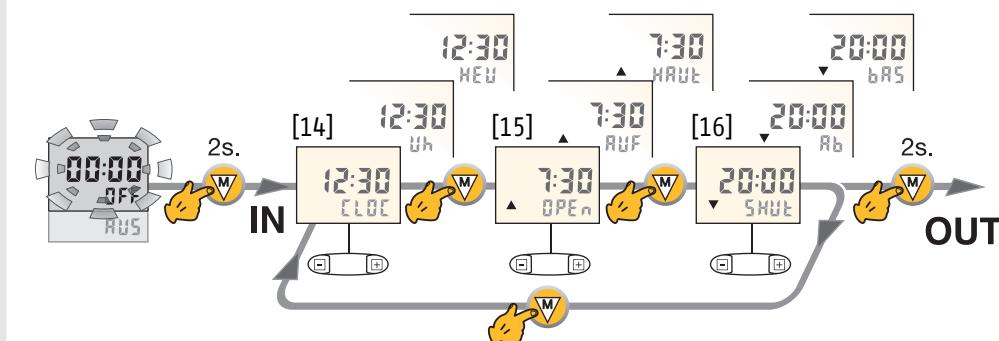
- [11]. Registrazione
- [12]. Uso
- [13]. Cancellazione

**G. PROGRAMMAZIONE DELL'OROLOGIO**

- [14]. Regolazione dell'ora
- [15]. Regolazione dell'ora di apertura
- [16]. Regolazione dell'ora di chiusura

**Reset :**

Premere su SALITA e DISCESA per 10 secondi. sul display appare "RES". Verranno azzerate tutte le regolazioni tranne l'ora e la data.

**C****D****E****F****G****DE****C. DISPLAY / TASTEN**

- [1]. Menü
- [2]. Wert senken reduzieren
- [3]. Wert erhöhen
- [4]. Nächste Fahrbefehl
- [5]. Uhrzeit
- [6]. Uhrzeit nächste Fahrbefehl

**D. BEDIENUNG**

- [7]. Auf
- [8]. Stopp
- [9]. Ab
- [10]. Automatikmodus ein/aus

**E. PROGRAMMIERUNG DES FUNKEMPFÄNGERS**

Setzen Sie den Antrieb oder den Empfänger in den Fernbedienungsaufzeichnungsmodus (siehe Antrieb- oder Empfängeranleitung) und drücken die Taste "PROG" auf der Chronis Easy RTS. "PROG" erscheint auf dem Display.

**F. ZWISCHENPOSITIONEN**

- [11]. Speichern
- [12]. Benutzung
- [13]. Löschen

**G. PROGRAMMIERUNG DER SCHALTUHR**

- [14]. Einstellung der Uhrzeit
- [15]. Einstellung der Öffnungszeit
- [16]. Einstellung der Schließzeit

**Rückstellung auf Werkseinstellung :**  
Drücken Sie AUF und AB während 10 Sek.: "RES" erscheint auf dem Display. Alle individuellen Einstellungen werden gelöscht.

**NL****C. DISPLAY/TOSEN**

- [1]. Menu
- [2]. Waarde verlagen
- [3]. Waarde verhogen
- [4]. Volgende opdracht
- [5]. Klok
- [6]. Tijd volgende opdracht

**D. GEBRUIK**

- [7]. Omhoog
- [8]. Stop
- [9]. Omlaag
- [10]. Automatische werking

**E. RADIOPROGRAMMERING**

De motor of de ontvanger naar ontvangst van afstandbedieningssignaal schakelen (zie de handleiding bij de motor of de ontvanger) en op de knop "PROG" van de Chronis Easy RTS drukken. Dit brengt "PROG" op de display.

**F. TUSSENPOSITIE**

- [11]. Registreren
- [12]. Gebruik
- [13]. Wissen

**G. KLOK PROGRAMMEREN**

- [14]. Uur instellen
- [15]. Op tijd instellen
- [16]. Neer tijd instellen

**Geheugen wissen :**

Geurende 10 seconden op OMHOOG en OMLAAG drukken. "RES" op de display. Alle instelling behalve tijd en datum worden gewist.