

## 1 RÉINSTALLATION PARTIELLE G9 (Pas de formatage du disque dur)

1. Éteindre le décodeur à l'arrière OFF / ON
2. Restez appuyé sur le signe MOINS en façade :



3. Remettre en marche le décodeur à l'arrière ON /OFF.
4. À l'affichage de « Appairage de la télécommande », relâcher le signe MOINS en façade et suivre les instructions.

## 2 RÉINSTALLATION TOTALE G9 (Formatage du disque dur)


1. Éteindre le décodeur à l'arrière OFF / ON
2. Restez appuyé sur le signe PLUS en façade.



3. Remettre en marche le décodeur à l'arrière ON / OFF.
4. A l'affichage de « mise à jour » relâcher le signe PLUS en façade et suivre les instructions.

## APPAIRAGE

Lors de ces réinstallations, il se peut que vous perdiez l'accès à la télécommande si l'appairage se fait mal. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton appairage à droite de la carte abonnement canal (Pour plus de précisions, voir page suivante) :

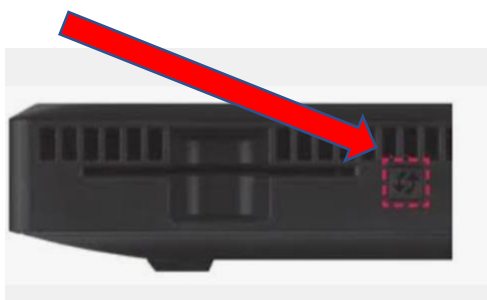

## APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Votre télécommande doit être appairée au décodeur. Pour réaliser l'appairage, il vous faut déclencher le mode « écoute » sur votre télécommande et sur votre décodeur.

### Sur le décodeur :

- Le mode « écoute » se déclenche automatiquement lors de l'installation
- Il peut être déclenché en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit du décodeur (à droite de la carte)

### Sur la télécommande :

- Le mode « écoute » se déclenche automatiquement lors de l'insertion des piles
- Il peut être déclenché en appuyant sur les touches OK + MENU pendant 5 secondes

Pendant le mode « écoute », la LED de la télécommande s'allume (pendant 5 secondes), puis clignote. Le mode « écoute » est alors actif pendant 5 minutes.

Une fois votre télécommande appairée, la LED s'éteint.

**NOTE :** lorsque vous appuyez sur les touches OK + MENU pendant 5 secondes, votre télécommande perd l'appairage déjà réalisé.

Le Bluetooth de la télécommande peut être perturbé par d'autres équipements connectés en Bluetooth. Si vous avez d'autres équipements connectés en Bluetooth, veuillez les éteindre si vous rencontrez des difficultés à appairer votre télécommande.

La **LED** de votre **télécommande** reste en mode **clignotement** et vous n'arrivez pas finaliser l'appairage ?

- Retirer les piles de la télécommande et les réinsérer
- Eteindre le décodeur avec le bouton marche/arrêt (au dos du décodeur)
- Rallumer le décodeur avec le bouton marche/arrêt tout en maintenant enfoncé le bouton moins "-" (situé sur la face avant du décodeur) jusqu'à l'apparition de l'écran d'appairage