Notice d'utilisation

PROTEXIOM 3

Système évolutif
d'alarme sans fil
1 zone

PROTEXIOM 5

Système évolutif
d'alarme sans fil
2 zones

DOMIS®

2. SUR LE CLAVIER D'INFORMATIONS

CLAVIER D'INFORMATIONS

• Voyants + ZONE 1, 2 ou 3 allumés : niveau faible de piles sur un détecteur dans la(les) zone(s) indiquée(s) ou problème de liaison radio avec un détecteur dans la(les) zone(s) indiquée(s). Cela est dû une distance trop importante entre la centrale et le détecteur ou bien à un détecteur retiré de l'installation.
• Voyants + ZONE 1, 2 ou 3 allumés : problème de liaison radio avec un détecteur dans le(les) zone(s) indiquée(s). Cela est dû à une distance trop importante entre la centrale et le détecteur retiré de l'installation.Pour identifier l'élément concerné, appuyer sur la touche en façade d'un détecteur d'intrusion :
• le témoin correspondant s'allume fortement : la pile est bonne, 1 bip sur la centrale.
• le témoin correspondant ne s'allume plus : changer impérativement la(les) pile(s), 1 série de bips sur la centrale.
Les voyants concernés s'éteignent sur le clavier d'informations.

IMPORTANT !
En cas de retrait d'un détecteur déjà initialisé de l'installation, il est impératif de retirer les piles de la centrale d'alarme et des sirènes pendant 15 secondes, puis de les remettre pour que la centrale refasse le point complet de ses éléments périphériques en service, sans tenir compte de celui qui a été retiré.

• Voyants + allumés : niveau faible de piles sur une sirène.
• Voyants + allumés : niveau faible de piles sur le clavier d'informations, le clavier mural, la centrale d'alarme ou le transmetteur téléphonique.
• Voyants + allumés : niveau faible de piles sur un détecteur domestique.
• Voyants + allumés : perte de liaison radio avec une sirène.
• Voyants + allumés : perte de liaison radio avec la centrale d'alarme, le transmetteur téléphonique ou le clavier mural.
• Voyants + allumés : perte de liaison radio avec un détecteur domestique.
• Voyants + 1, 2 ou 3 allumés : intrusion en zone 1,2 ou 3. (Voir page 22)

Changement des piles

Dès que la centrale ou le clavier d'informations préviennent d'un niveau faible de piles sur un élément du système, vous disposez d'une marge de sécurité de fonctionnement variant de 2 à 3 semaines sur l'élément concerné. Il est cependant vivement recommandé de remplacer les piles le plus rapidement possible pour que l'installation conserve sa pleine capacité de fonctionnement.Chaque élément du système est muni d'un dispositif d'autoprotection déclenchant les sirènes en cas d'ouverture ou d'arrachement (télécommandes et médaillon SOS exceptés). Vous devez donc neutraliser temporairement cette fonction de la manière suivante :
• appuyer pendant 10 secondes sur la touche OFF de la télécommande : un 1er bip sonore puis un 2ème retentissent sur la centrale et les sirènes. Vous disposez de 2 minutes pendant lesquelles le dispositif d'autoprotection ne fonctionnera pas :
• ouvrir l'élément concerné, puis son boîtier de piles si nécessaire.
• Changer les piles en n'utilisant que des piles **alcalines** neuves de même marque provenant d'un même lot, après avoir vérifié que la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, comme indiqué au début de la notice. Veiller à bien respecter les polarités + et - indiquées dans les boîtiers de piles.
• Refermer le cache piles.
• Refermer le produit, et remettre la vis si nécessaire.

Nota : en cas de dépassement des 2 minutes et de déclenchement de l'alarme, appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu'au 2 ème bip sonore pour relancer un cycle de 2 minutes de neutralisation de l'autoprotection à l'ouverture.

Cas du clavier mural et du clavier d'informations :
L'ouverture du clavier mural pour changer les piles entraîne un effacement du code confidentiel (protection supplémentaire contre le vandalisme). Après avoir changé les piles et refermé le clavier:
• composer le même code confidentiel à 4 chiffres
• appuyer 1 fois sur la touche OFF du clavier : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes : le clavier mural est de nouveau opérationnel.

Nota : l'initialisation de tous les éléments est conservée même après avoir retiré les piles pour les remplacer. Il n'est donc pas nécessaire de recommencer l'initialisation.

En cas de perte ou de vol de la télécommande

NOTA : POUR EVITER CE DESAGREMENT, PREVOIR L'ACHAT D'UNE DEUXIEME TELECOMMANDE, D'UN CLAVIER DE COMMANDE MURAL OU D'UN CLAVIER D'INFORMATIONS.

DEUX CAS POSSIBLES
(si vous n'aviez qu'une télécommande et pas de clavier mural) :

1. LE SYSTEME EST SOUS SURVEILLANCE :

Il est impératif de retourner la centrale d'alarme au Service Après- Vente de DOMIS pour déverrouillage.

Centrale/sirène ou sirène d'intérieur

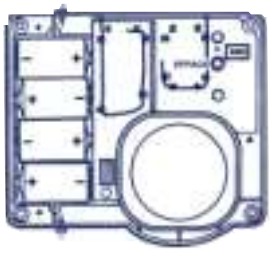

Sirène extérieure / sirène extérieure avec flash

2. LE SYSTEME EST HORS ALARME :

Il est recommandé, pour éviter qu'une personne malveillante ayant trouvé votre télécommande puisse utiliser votre système :

• **DE DESINITIALISER IMMEDIATEMENT LE SYSTEME :**
- dévisser le capot de la centrale : la(les) sirène(s) de l'installation va(vont) se déclencher pendant 2 minutes (autoprotection à l'ouverture).
- retirer les piles, attendre 15 secondes et les remettre.
- appuyer pendant plus de 20 secondes sur la touche EFFACE jusqu'à ce que les témoins lumineux Z1, Z2 et Z3 s'allument 2 secondes et clignotent.

• **DE RECOMMENCER CETTE PHASE DE DESINITIALISATION** sur chaque sirène de l'installation (sirène d'intérieur, sirène extérieure, sirène extérieure avec flash) et sur le transmetteur téléphonique.

• **DE SE PROCURER UNE NOUVELLE TELECOMMANDE POUR REINITIALISER** le plus tôt possible votre système complet.

Modification ou oubli du code confidentiel du clavier mural ou du clavier d'informations

Modification du code confidentiel

A l'utilisation, afin d'éviter l'effacement des touches du clavier ou l'apparition de traces qui permettraient de donner des indications pour reconstituer le code, il est recommandé de changer de temps en temps le code confidentiel du clavier d'informations / clavier mural.

• Composer l'ancien code à 4 chiffres.
• Maintenir appuyée la touche OFFdu clavier jusqu'au 2ème bip sonore sur la centrale et les sirènes.
• Composer le nouveau code à 4 chiffres.
• Appuyer sur la touche OFF du clavier jusqu'à l'obtention d'un bip sonore sur la centrale et les sirènes validant l'opération de mémorisation du nouveau code.

Oubli du code confidentiel

• Sur la télécommande livrée avec le système PROTEXIOM, maintenir appuyée la touche OFF (jusqu'au 2ème bip sonore sur la centrale et les sirènes).
• Ouvrir le clavier et enlever les 4 piles .
• Remettre les piles et refermer le clavier.
• Appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à l'obtention de 2 bips sonores sur la centrale et les sirènes.
• Composer le nouveau code à 4 chiffres sur le clavier.
• Appuyer la touche OFF du clavier jusqu'au 2 ème bip sonore sur la centrale et les sirènes validant l'opération de mémorisation du nouveau code.

Pour compléter votre installation

Le système d'alarme PROTEXIOM présente l'avantage d'être un système complètement évolutif pour s'adapter à tout type d'habitat (appartement, maison à plusieurs niveaux, dépendances, déménagement).
Ainsi, il peut recevoir des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, des détecteurs d'ouverture et de bris de vitre, des détecteurs audiosoniques de bris de vitres, des détecteurs domestiques, des télécommandes porte-clefs, des télécommandes multi-zones, un ou plusieurs claviers d'informations, un ou plusieurs claviers muraux, une ou plusieurs sirènes (d'intérieur, sirène extérieure avec ou sans flash), un transmetteur téléphonique vocal et numérique et une caméra vidéo vendue au sein dans le cadre d'une fonction de vidéosurveillance dans la limite de 32 éléments périphériques au maximum.

• Mise en service des détecteurs d'intrusion, des télécommandes, claviers d'informations et claviers muraux : voir page 9 et suivantes.
• Mise en service du transmetteur téléphonique : voir la notice d'utilisation livrée avec ce produit.
• Mise en service d'une sirène complémentaire : voir page 10 et suivantes.