Notice

SOMFY: TELIS-1-RTS OLD et TELIS-4-RTS OLD

Notice de programmation pour les télécommandes SOMFY:

Test de la première mise en route: **attention**, alimenter les volets un par un pour éviter une erreur de programmation.

1) Mettre un volet sous tension, le moteur tourne ½ seconde dans un sens, puis dans l'autre.
2) Prendre une nouvelle télécommande, appuyer simultanément sur les touches montée et descente de la télécommande. Le volet tourne une ½ seconde dans un sens, puis dans l'autre.
3) Cette télécommande pilote maintenant le volet et permet d'effectuer les opérations suivantes:

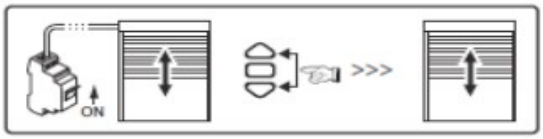

Vérification su sens de rotation du volet:
a. si le volet monte, passer à l'étape suivante
b. si le volet descend, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche «STOP» de la télécommande pendant au moins 2 secondes.

NB: l'emplacement de la touches «PROG» sur les télécommandes, voir schéma:



Programmation de la première télécommande:

Appuyer environ 1 seconde sur la touche «PROG» de la télécommande. Le volet tourne en suite ½ seconde dans un sens puis dans l'autre.
A ce stade, votre télécommande est programmée.

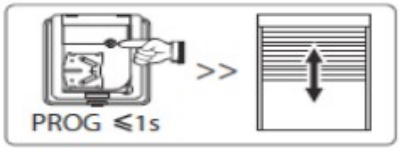

Programmation d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée (utiliser une télécommande enregistrée sur un seul volet pour l'opération):

1) Prendre une télécommande déjà en service, appuyer environ 3 secondes sur la touche «PROG» de cette télécommande. Le volet tourne ½ seconde dans un sens puis dans l'autre.

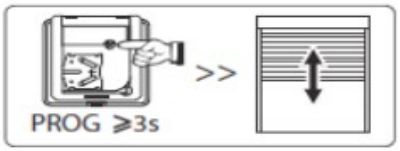

2) Prendre une nouvelle télécommande, appuyer 1 seconde sur la touche «PROG» de la nouvelle télécommande. Le volet tourne ½ seconde dans un sens puis dans l'autre.

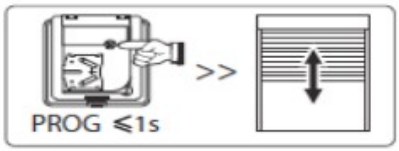

3) Pour obtenir obtenir une commande générales avec la nouvelle télécommande répéter les opérations de programmation pour chaque volet concerné.

Annulation de toute la programmation:

ATTENTION: couper l'alimentation volet par volet pour éviter une fausse de-programmation.

1) Couper l'alimentation du volet pendant 2 secondes.
2) Rétablir l'alimentation du volet pendant 7 secondes.
3) Couper l'alimentation du volet pendant 2 secondes.
4) Rétablir l'alimentation du volet, le moteur effectue une rotation de 5 secondes.

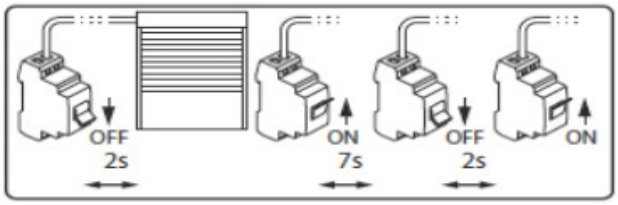
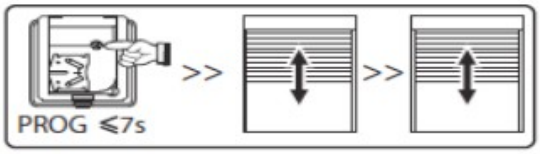
1) Prendre une télécommande et appuyer plus de 7 secondes sur la touche «PROG» de l'émetteur de commande individuelle.
2) Le volet effectue une première rotation de ½ seconde dans un sens puis dans l'autre puis quelques secondes plus tard une 2ème rotation dans les 2 sens, signifiant la réussite de la RAZ.