
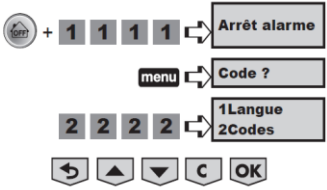


Fiche Astuce : Appairer une Alarme iO dans un TaHoma sans télécommande 2 Ways

➔ Etape n°1 : Alarme iO - Accéder au Menu installateur via le clavier

	<p>Pour accéder aux menus</p> <p>Appuyer sur OFF sur le clavier + code utilisateur 1 (code usine : 1111) ou OFF de la télécommande</p> <p>Entrer dans le menu en appuyant sur menu.</p> <p>Entrer le code installateur (code usine : 2222)</p> <p>Un affichage spécifique au paramétrage apparaît sur la dernière ligne de l'écran. Appuyer sur les touches noires à la verticale de la touche à activer.</p> <div data-bbox="1157 315 1485 504"></div>
--	--

9988 OK = RAZ carte iO (sans avoir besoin d'ouvrir le boîtier de l'alarme)

753 OK = Mémoire Ouverte

753Ouverture mémoire


Pour permettre la mise en mode mémorisation de la centrale/transmetteur téléphonique pendant 2 minutes, en cas de mémorisation d'éléments supplémentaires, alors que la centrale/transmetteur est déjà installée et que le système est déjà fonctionnel :

7 5 3 OK

Mémoire ouverte

→ « Mémoire ouverte » s'affiche puis le clavier s'éteint. Vous avez 2 minutes pour enregistrer un élément.

➔ Etape n°2 : TaHoma - Menu Configuration

	<p>Onglet Équipement iO</p> <ul style="list-style-type: none">> Gérer> Ajouter> Choisir une télécommande 1 way type Smoove iO> Cliquer sur continuer et attendre la découverte de l'alarme iO par le TaHoma.
--	---