

Les Astuces du Technicien


Programmer une télécommande Keytis^{NS} ou une commande murale radio sur les motorisations existantes (avant mars 2006)

Moteurs concernés : Axorn 50-70-90, Axovia 150S-160S, Axovia 200-220A Pro, Axovia Multi Pro, Axovia 400C, Axovia 180B.


Automatismes : Axroll



- ① Retirer le clip de personnalisation de la télécommande et retirer le couvercle.

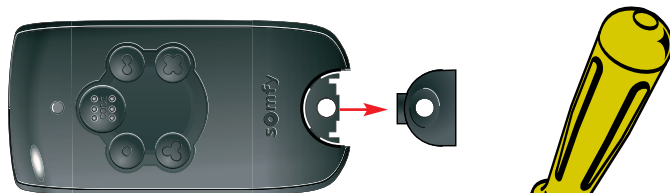


- ② A côté du support de pile, repérer la petite bande argentée identifiée « ADR ».

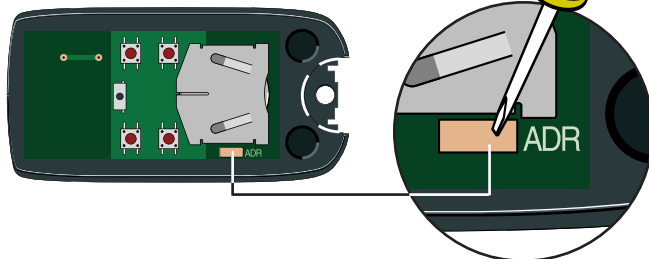

- ③ A l'aide d'un tournevis, faire contact entre la bande ADR et la pile => la led clignote.

- ④ Dans les 10 secondes, appuyer sur la touche de la télécommande que vous souhaitez programmer => la led s'éteint.

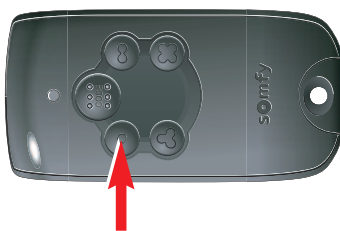

- ⑤ Vous pouvez maintenant programmer le bouton de votre télécommande sur votre motorisation. (cf notice moteur).



Pour revenir à une configuration avec le nouveau protocole radio NS, refaire la même opération.

INFO : Chaque touche de votre télécommande est indépendante et peut être configurée soit avec l'ancien protocole soit avec le nouveau protocole (= motorisation nouvelle série NS)

Ex : Touche 1 => Axorn 50 (ancien protocole) Touche 2 => Axovia 220A^{NS}



La mémorisation du mode piéton sur motorisation avec ancien protocole n'est pas possible sur la même touche (appui long, appui bref sur Keytis NS).



Vous souhaitez en savoir plus...

- Formation en salle : "Les solutions pour portails".
- Service client : 0 820 374 374 0,09 €/min.

somfy